


# Bedienungsanleitung REGA-Funk Vertex 354

## BEDIENELEMENTE

### LED-Anzeige

<b>Grün</b>	Monitor eingeschaltet (oder seitliche Taste 1 oder 2 aktiviert)
<b>Grün blinkend</b>	Kanal belegt (oder Rauschsperrschaltung (SQL) ausgeschaltet)
<b>Rot</b>	Gerät sendet
<b>Rot blinkend</b>	Akkuspannung niedrig
<b>Gelb</b>	Empfang eines Selektivrufs

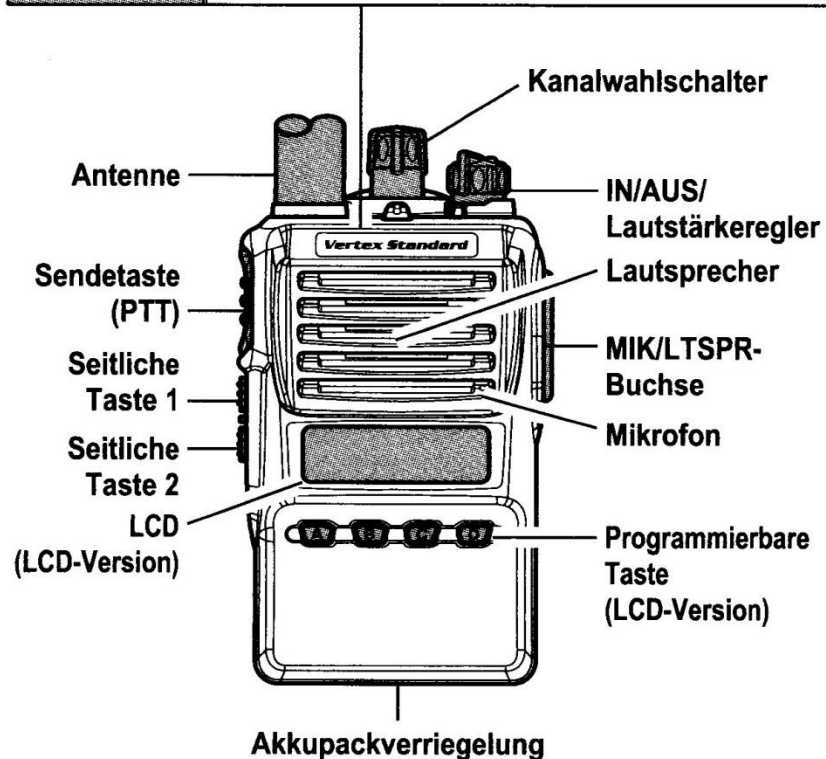

### Testruf

1. Antenne auf Stecker links oben schrauben
2. IN/AUS Lautstärkereglern im Uhrzeigersinn drehen
3. Kanalwahlschalter auf Stellung 1 drehen: auf dem Display erscheint die Anzeige «11 REGA»
4. Seitliche Taste 2 **kurz** drücken:
  - Selektivruf wird an REGA gesendet
  - Quittung von REGA: Tonfolge und 2 lange Töne

### Absetzen eines Notrufes

1. Antenne auf Stecker links oben schrauben
2. IN/AUS Lautstärkereglern im Uhrzeigersinn drehen
3. Kanalwahlschalter auf Stellung 1 drehen: auf dem Display erscheint die Anzeige «11 REGA»
4. Seitliche Taste 2 **während 2 – 3 Sekunden** drücken:
  - Selektivruf wird an REGA gesendet
  - Quittung von REGA: Tonfolge und 3 lange Töne
5.
  - Drücken auf Sendetaste, Sprechen (z.B. Hallo REGA hier Skiklub Wohlen, **antworten**)
  - Sendetaste loslassen und Antwort der REGA hören
  - Es kann immer nur einer gleichzeitig reden